


GUIDE DE MAINTENANCE ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

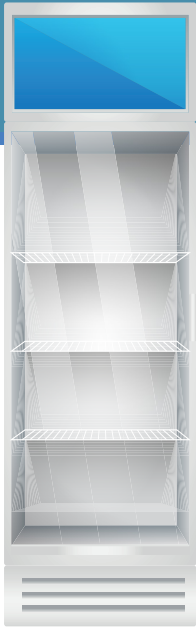

L'ensemble des opérations de ce document sont à appliquer sur vos armoires réfrigérées (positives ou négatives).

Pour l'entretien de vos équipements frigorifiques, veillez à utiliser correctement vos produits de nettoyage. Un mauvais dosage, un rinçage insuffisant, une durée de contact du produit sur la carrosserie trop longue peut provoquer de la corrosion. Votre équipement de cuisine ne serait ainsi plus apte à garantir les règles d'hygiène alimentaire.



OPÉRATIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ

Sous-ensemble	Pièce concernée	Opération à réaliser	Fréquence	Opération à faire par
L'ensemble de l'équipement	/	Vérification de la sécurité électrique	1 an	Technicien habilité
Générateur de froid	Circuit de fluide	Vérification de l'absence de fuite de fluide frigorigère	Selon code environnement	Technicien habilité
Sécurité température haute	Thermostat réarmement manuel	Contrôle de déclenchement à 130 °C, lecture des alarmes si régulation électronique	1 an	Technicien habilité
Support	Crémaillère, glissière, grille	Nettoyage	1 semaine	Utilisateurs courants
Mise à la terre	Connexion sur la caisse	Vérification de continuité de mise à terre	1 an	Technicien habilité
Ventilateur Condenseur	Grille de protection	Vérification de la présence de la grille, ou l'inaccessibilité	1 an	Technicien habilité
Ventilateur évaporateur	Grille de protection	Vérification de la présence de la grille, ou l'inaccessibilité	1 an	Technicien habilité
Afficheur T ° C	Afficheur sonde	Corrélation des T ° C affichées et relevées	1 an	Utilisateurs courants



OPÉRATIONS D'ENTRETIEN COURANT

À faire par les utilisateurs

Sous-ensemble	Pièce concernée	Opération à réaliser	Fréquence	Personne responsable
L'ensemble de l'équipement	/	Contrôle visuel état général	Quotidienne	
Diffusion de la chaleur	Ventilateur	Contrôle pas de bruit de frottement des pales avec le carter	1 semaine	
Commande et régulation de température	Interrupteur marche / arrêt	Vérification du fonctionnement du voyant	Quotidienne	
Maintien entre + 1° et + 3 ° C	Compresseur	Nettoyage	3 mois	
	Voyant de fluide	Vérification du niveau	1 mois	
Régulation du froid	Interrupteur marche / arrêt	Vérification du fonctionnement du voyant	Quotidienne	
Parois, caisse	/	Nettoyage	Quotidienne	
Étanchéité à l'eau et à l'air	Joint de porte	Vérification visuelle de l'état des joints	1 semaine	
	Rappel de porte	Vérification du fonctionnement, présence de givre (évaporateur et parois)	Quotidienne	
Éclairage	Contact magnétique de porte	Vérification du fonctionnement	Quotidienne	
	Ampoule	Vérification de l'état du hublot	1 mois	
Support	Crémaillère, glissière, grille	Nettoyage	1 semaine	



OPÉRATIONS TECHNIQUES D'ENTRETIEN

À faire par des techniciens habilités

Sous-ensemble	Pièce concernée	Opération à réaliser	Métier	Fréquence
Générateur de chaleur	Résistances dégivrage	Vérification des connexions + relevé d'intensités	Électricien	1 an
	Résistances des codensats	Vérification des connexions + relevé d'intensités	Électricien	1 an
	Résistances de portes	Vérification des connexions + relevé d'intensités	Électricien	1 an
	Condenseur	Nettoyage	Frigoriste	3 mois
Sécurité	Thermostat à réarmement manuel	Contrôle de déclenchement à 130°	Électricien	1 an
	Presostat HP	Contrôle de déclenchement en sécurité	Frigoriste	1 an
Diffuseur de chaleur	Gaine de circulation d'air	Serrage des vis		2 ans
Commande et régulation de température	Carte électronique régulation et puissance	Vérification des connexions et serrage des vis	Électricien	2 ans
		Régulation a T ° C	Frigoriste	1 an
Générateur de froid	Condenseur	Nettoyage		3 mois
	Circuit de fluide	Vérification de l'absence de fuite de fluide frigorigène	Frigoriste	Selon code environnement
	Évaporateur	Nettoyage et désinfection	Frigoriste	1 an
Régulation de froid	Carte électronique régulation et puissance	Vérification des connexions et serrage des vis	Électricien	2 ans
	Afficheur sonde	Corrélation des T°C affichées et relevées	Électricien	1 an
	Test manuel de dégivrage	Vérification enclenchement et désactivation du dégivrage	Frigoriste	1 an
	Presostat BP	Test de mise a l'arrêt du circuit froid PUMP DOWN	Frigoriste	1 an
	Point de consigne	Vérification du point de consigne enregistré	Frigoriste	1 an



OPÉRATIONS TECHNIQUES D'ENTRETIEN

À faire par des techniciens habilités

Sous-ensemble	Pièce concernée	Opération à réaliser	Métier	Fréquence
Mise à la terre	Connexion sur la caisse	Vérification de la cosse de mise à la terre	Électricien	1 an
		Mesure de résistance	Électricien	1 an
Ventilateur condenseur	Grille de protection	Vérification de la présence de la grille, ou l'inaccessibilité aux hélices	Électricien	1 an
Ventilateur évaporateur	Grille de protection	Vérification de la présence de la grille, ou de l'inaccessibilité aux hélices	Électricien	1 an
Alimentation électrique	Câble électrique	Vérification du bon état du câble	Électricien	1 an